


Sittebenk**Skohylle m/dryppbrett**Lisens nr.:
2031 0086**Sittebenk m/skohylle
og dryppbrett**

Montering garderobenk/skohylle

1. Mål opp hvor de forskjellige produktene skal henge. Bruk gjerne vater eller laser. Bruk festematerialer som er egnet for den type vegg produktet skal henge på.
2. Start med å feste vinkel på vegg. Ved løpende lengder, påse at vinkel hvor lengden skal skjøtes fordeles likt mellom ny lengde og tidligere opphengt lengde.
3. For garderobebenk så kommer de med 3 plank på sitteflaten. Garderobebenk med skohylle kommer med 2 plank. De to plankene monteres slik at det er et mellomrom inn mot vegg (Dette for at en kan sette høye støvler på skohylle under).
4. Ved skohylle så legges rørene ned i holderne. Om det følger med propper fest de før en monterer rørene. Ved bruk av dryppbrett så må dette monteres på rørene før de skrues fast
5. Påse at en fordeler skjøt likt på holderne.
6. Skru fast rørene ved å bruke de flate platene med hull i. Sjekk at de ligger rett i forhold til hullbilde før de skrues fast med gjengede skruer.

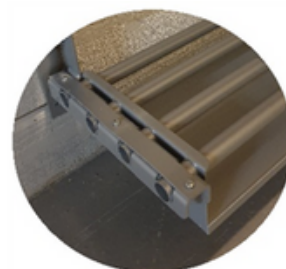

+47 70 25 54 70



kontor@sykkylvenstal.no



www.sykkylvenstal.no

Vikøyra Industriområde 6
NO-6230 Sykkylven